

ATENA LUX S.r.l. - 30020 Gruaro (VE) - via Giai,33 - Tel + 39.0421.760100 - Fax +39.0421.760225 - <u>www.atenalux.com</u> <u>-info@atenalux.com</u>

PLAN/P

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION INSTRUCTIONS






Isolamento elettrico Protection class



RAEE: Ecolight

QUESTO APPARECCHIO E' FORNITO CON UNA SORGENTE LUMINOSA DI CLASSE ENERGETICA "D" THIS APPLIANCE IS SUPPLIED WITH A LIGHT SOURCE OF ENERGY CLASS "D"



- Utilizzare guanti protettivi durante le operazioni di installazione o manutenzione.
- Tutte le procedure di manutenzione e installazione devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.
- Atena Lux non si assume alcuna responsabilità per danni causati
- da prodotti modificati da terze parti o installati erroneamente.
 -Non collocare materiale isolante sopra l'apparecchio
- -Non gettare l'apparecchio o le sue parti come rifiuti domestici, ma effettuare il corretto riciclaggio secondo le norme del paese di destinazione del prodotto. NON COLPIRE L'APPARECCHIO.
- Turn off the power supply from the general electrical board during maintenance or installation operations. For safety reasons we recommend not to use normal switches for sectioning the electrical line.
- Use protective gloves during installation or maintenance operations.
- All maintenance and installation procedures must be performed by qualified personnel only.
- Atena Lux do not bear any responsibility for damages caused by products modified by third parties or installed wrongly.
- Do not place insulation material over the luminaire
- Do not dispose the luminaire or its parts as household waste, but make the proper recycling according to the regulations of the country of destination of the product.
- DON'T HIT THE LUMINAIRE.

INSTALLAZIONE

ATTENZIONE!

WADNING

- 1. Togliere tensione SEZIONANDO la linea; NON UTILIZZARE ASSOLUTAMENTE I normali interruttori accessibili a tutti.
- 2. Rimuovere l'ottica sollevando la scatola a plafone, comprimendo la molla e sfilandola dall'asola del cassonetto inferiore.
 Ripetere l'operazione di sgancio della molla per tutti i restanti lati, successivamente rimuovere lo schermo e posizionarlo momentaneamente in un luogo sicuro.

INSTALLATION

- 1. Turn off the power supply by SECTIONING the line; DO NOT USE normal switches which can be used by everyone.
- 2. Remove the optics by lifting the surfacemounted box, compressing the spring and removing it from the slot of the lower box. Repeat the spring release operation for all the remaining sides, then remove the screen and temporarily position it in a safe place.






Fig.1

- 3. Fissare la scatola a plafone, utilizzando i 4 fori predisposti sui due lati, facendo attenzione a non danneggiare la sorgente luminosa (Fig.2). ATTENZIONE: L'apparecchio non deve, in alcuna circostanza, essere ricoperto con materiale isolante o similare.
- 3. Fix the ceiling box using the 4 side holes, pay attention to no demage the light source(fig. 2). ATTENTION: The distance between the apparatus lateral walls and the embedding, must be of 5 cm at least. The apparatus mustn't be, in any circumstances, covered with insulating material or similar.
- 4. Forare il soffitto utilizzando un tassello idoneo
- 4. Drill the ceiling using a plug suitable for the

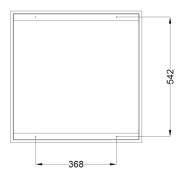


Fig.2

5. Collegare la linea di alimentazione nel modo seguente: cavo di fase - morsetto L, cavo di neutro - morsetto N, cavo di terra - vite di terra (contrassegnata dal simbolo (fig.3).

5. Connect the power supply in the following way: phase cable-terminal L, neutral cableterminal N, ground cable-ground screw (marked by ground symbol \oplus)(fig.3).



- 6. Reinstallare l'ottica, comprimendo le molle ed avvicinando il cassonetto dell'ottica ed agganciarlo.
- 6. Re-install the screen, compriming the springs moving the optic box, and hook it.
- 7. Give back power to the line.

7. Ridare tensione alla linea.

- AVVERTENZE GENERALI ED INFORMAZIONI AL DESTINATARIO L'apparecchio è stato progettato e costruito nel rispetto delle normative di seguito riportate nella dichiarazione di conformità CE presente nel presente documento.
- Al momento del ricevimento verificare che l'apparecchio sia privo di eventuali danneggiamenti derivanti da un trasporto inadeguato.
- Eventuali reclami, relativi a danni all'apparecchio, dovranno essere presentati entro 8 giorni dal ricevimento della merce; in ogni caso ricordiamo che l'apparecchio è sottoposto ad una accurata ispezione in ogni sua parte prima di essere imballato e spedito al cliente
- Il materiale costituente l'imballo, deve essere separato e smaltito conformemente alla legislazione in vigore nel paese di utilizzazione
- CLAUSOLE DI GARANZIA: per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'apparecchio che risultino difettose all'origine per difetti di fabbricazione. Non sono coperte da garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'installazione, uso (uso improprio dell'apparecchio) o manutenzione, di danni da trasporto, ovvero in circostanze che, comunque, nono possono farsi risalire a difetti di fabbricazione del prodotto. L'apparecchio in oggetto è garantito per un periodo di dodici mesi dalla data di acquisto che viene comprovata da un documento (che va conservato con cura) valido agli effetti fiscali rilasciato dal venditore che attesti il nominativo dello stesso e la data in cui è stata effettuata la vendita
- La casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persona, cose e animali domestici in caso di mancata osservanza di qualsiasi delle prescrizioni riportate nel presente manuale in tema di installazione, uso e manutenzione del prodotto.
- Per le riparazioni e sostituzioni, il prodotto dovrà essere recapitato a spese e rischio dell'utente presso la casa costruttrice. Nell'ipotesi che il difetto sia coperto da garanzia (difetto di fabbricazione, entro dodici mesi dall'acquisto), le spese di intervento sono a carico di ATENA LUX SRL
- E' vietata la riproduzione anche parziale del presente manuale salvo autorizzazione scritta di ATENA LUX SRL.

GENERAL NOTES AND INFORMATION TO THE CONSIGNEE

- The apparatus has been assembled according to the rules reported into the CE conformity declaration inside the packaging the properties of the conformity declaration in the conformity
- When receiving the apparatus, verify if the same is devoid of any damages resulting from an unsuitable transport
- Any complaints, relevant to the apparatus damages, should be reported within 8 days from the receiving of the goods: anyway we remind you that the apparatus is subjected to a careful inspection in every part before packaging and consignment to the customer
- The material of the packaging must be separated and disposed according to the laws in force in the utilization country.

 GUARANTEE CLAUSES: the guarantee results in the free replacement of repairing of parts of the apparatus resulting defective at the origin for manufacturing flaws. Every parts that should result defective because or carelessness or negligence during the installation, use (improper use) or maintenance procedures, is not included in the guarantee. The same rule applies to transport damages, or circumstances that, in any case, cannot be traced back to a manufacturing process of the product.

 The apparatus is guaranteed for a twelve-month period from purchasing date, that is proved by a document (which must be kept carefully) effective by the fiscal point of view and released by the seller (reporting the name of the dealer and the date of the sale).
- The manufacturer declines all responsibility for possible damages which can, directly or indirectly, result to a person, thing or domestic animal in the event of missed damages.observance of any installation, use and maintenance instructions of this manual.
- In case of repairing or replacement operation, the owner will be charged of the transportation expenses. Supposing that the damage is covered by the guarantee (manufacturing defect, within 12 months from the purchasing), the intervention costs will be covered by ATENA LUX SRL.
- The reproduction even partial of this manual is forbidden unless of written authorization by ATENA LUX SRL